

ワイヤレスコントローラー マクロ機能付き SWITCH用 取扱説明書

作成日：2022年3月1日

セット内容

本製品には以下の物が入っています。
使用前にご確認ください。


- ・ワイヤレスコントローラー マクロ機能付き×1
- ・USBケーブル×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・製品保証書×1

対応機種

Nintendo Switch／Nintendo Switch（有機ELモデル）／Nintendo Switch Lite／パソコン（Windows 8／10／11）

- ※パソコンは有線接続のみ対応しています。
- ※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。
- ※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。


各部の名称

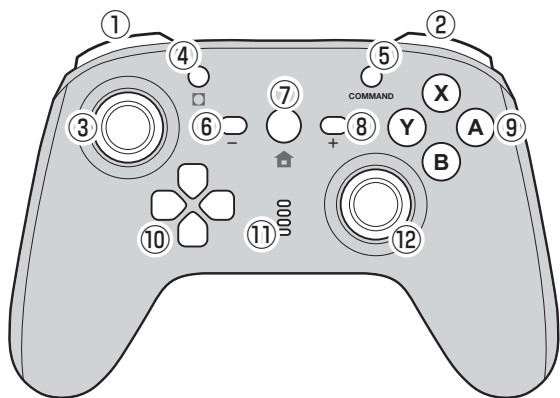

- ① L ボタン
- ② R ボタン
- ③ Lスティック／Lスティックボタン
- ④ キャプチャーボタン
- ⑤ COMMAND ボタン
- ⑥ - ボタン
- ⑦ HOME ボタン／電源ボタン


※約3秒間長押しで電源 ON、電源 ON のときに約5秒間長押しで電源 OFF。
※本製品で Switch 本体の電源を入れることはできません。

- ⑧ + ボタン
- ⑨ A / B / X / Y ボタン
- ⑩ 方向ボタン
- ⑪ プレイヤーランプ1～4
- ⑫ Rスティック／Rスティックボタン

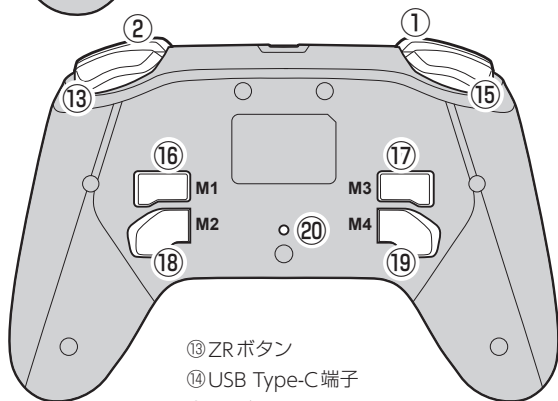

- ⑬ ZR ボタン
- ⑭ USB Type-C 端子
- ⑮ ZL ボタン
- ⑯ M1～M4 ボタン

※初期状態では以下の通りに設定されています。
M1：Y ボタン
M2：B ボタン
M3：A ボタン
M4：X ボタン
⑳ リセットボタン

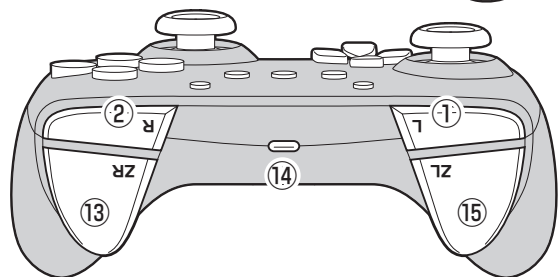

コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーのプレイヤーランプが点滅します。本製品同梱のUSBケーブルでコントローラーをUSB ACアダプターなどの機器に接続し、充電を行ってください。

※連続動作時間は使用状況などにより異なる場合があります。

充電時間	約2時間
連続動作時間	約10時間

接続方法

■ Switch / Switch（有機ELモデル） / Switch Lite で使用する

※コントローラーを接続する前に、Switch 本体のメニュー画面から [設定] → [コントローラーとセンサー] を選択し、「Pro コントローラーの有線通信」を ON にしてください。

【無線で接続する】

- ① Switch 本体のメニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ② 本製品の HOME ボタンと Y ボタンを同時に長押しします。
- ③ プレイヤーランプが上から流れるように点灯し、接続作業が行われます。
- ④ 画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。

※本製品を一度 Switch 本体に登録すれば、次回からは本製品の電源を入れるだけで接続されます。

【有線で接続する】

- ① 本製品の USB Type-C 端子に、同梱の USB ケーブルを接続します。
- ② Switch 本体のメニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ③ Switch ドックの USB 端子、または Switch 本体の USB Type-C 端子に本製品を接続し、L ボタンと R ボタンを同時に押します。
※本製品を Switch 本体の USB Type-C 端子に有線接続する場合は、別途 USB A to Type-C 変換コネクタなどが必要です。
- ④ 画面に USB コントローラーが追加されたら使用可能です。

■ パソコン（Windows 8 / 10 / 11）で使用する【有線接続のみ】

- ① 本製品の USB Type-C 端子に、同梱の USB ケーブルを接続します。
- ② パソコンの USB 端子に本製品を接続します。
- ③ プレイヤーランプ1・2が点滅し、デバイス画面に「Xbox 360 Controller for Windows」が追加されると使用可能になります。
※プレイヤーランプ1・2以外が点滅している場合は、HOME ボタンを5秒以上長押ししてください。
※パソコン接続時は X-INPUT 方式のため、プレイするゲームやプラットフォームなどにより、コントローラー設定画面で表示されるボタンの名称が異なる場合があります。

パソコン接続時 ボタン対応表

	L スティック	R スティック	方向 ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	Lスティック ボタン	Rスティック ボタン	キャプ チャー	HOME	-	+
X-INPUT	X軸/ Y軸	X回転/ Y回転	ハット スイッチ	1	2	3	4	5	Z軸 +	6	Z軸 -	9	10			7	8

※キャプチャーボタンは使用できません。また、Windows 10 / 11 使用時に HOME ボタンを押すと、ゲームバーが表示されます。

連射機能の設定方法

連射速度	約20連射
連射対応ボタン	方向ボタン（上/下/左/右） / A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

COMMAND ボタンを押しながら連射設定にしたいボタンを押すと連射機能がONになります。もう一度同じ操作を行うと連射機能が解除されます。

※連射機能をONにしたボタンを押したままにすることで連射状態になります（連射ホールド機能は搭載していません）。

ボタン割り当て機能の設定方法

■拡張ボタンに機能を割り当てる

本製品背面の拡張ボタン（M1～M4）に、コントローラー前面側のボタンの機能を割り当てて使用できます。

ボタン割り当て機能対応ボタン	方向ボタン（上/下/左/右） / A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Lスティックボタン / Rスティックボタン
----------------	--

- ①本製品のCOMMAND ボタンを押しながら+ボタンを押します(LED1がゆっくり赤く点滅します)。
- ②別のボタンの機能を割り当てたい拡張ボタン(M1～M4)を1回押します。
- ③ ②で押した拡張ボタンに割り当てたい機能のボタンを1回押します。
- ④再度COMMAND ボタンを押しながら+ボタンを押すと設定完了です(LEDの色が白に戻ります)。

例	②でM1ボタンを押し、③でAボタンを押すと、M1ボタンにAボタンの機能が割り当てられます。
---	---

■拡張ボタンに割り当てた機能を削除する

- ①本製品のCOMMAND ボタンを押しながら+ボタンを押します(LED1が赤色にゆっくり点滅します)。
- ②機能を割り当てた拡張ボタンを1回押します。
- ③再度COMMAND ボタンを押しながら+ボタンを押すと、②で押した拡張ボタンの機能が削除されます。

ボタン交換機能の設定方法

■2つのボタンの機能を入れ替える

コントローラー前面側のボタンの機能を入れ替えることができます。

ボタン交換機能対応ボタン	方向ボタン（上/下/左/右） / A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Lスティックボタン / Rスティックボタン
--------------	--

- ①本製品のCOMMAND ボタンを押しながらLスティックボタンを押します(LED1が赤色に速く点滅します)。
- ②機能を入れ替えたい2種類のボタンを1回ずつ押します。
- ③再度COMMAND ボタンを押しながらLスティックボタンを押すと設定完了です(LEDの色が白に戻ります)。

例	②でXボタンとYボタンを押すと、XボタンとYボタンの機能が入れ替わります。Xボタンを押すとYボタン、Yボタンを押すとXボタンとして認識されます。
---	--

■ボタン交換機能の設定を削除する

- ①本製品のCOMMAND ボタンを押しながらLスティックボタンを押します(LED1が赤色に速く点滅します)。
- ②機能を交換した2種類のボタンのうち、どちらか1つのボタンを押します。
- ③再度COMMAND ボタンを押しながらLスティックボタンを押すと、設定したボタン交換機能が削除されます。

マクロ機能の設定方法

格闘ゲームの必殺技など、一連のコマンドを拡張ボタン（M1～M4）に登録できます。

※1つの拡張ボタンに登録できるコマンドは最大30秒間・16カウントまでです。マクロ設定中に30秒間経った場合、または16カウントのコマンドを登録した場合は自動的に設定を終了します。

※本機能はボタンを押した長さや、次のボタンを押すまでの時間も記憶されます。格闘ゲーム等の必殺技を記憶させたい場合は、実際に必殺技を出すときと同じようにコマンドを入力してください。

■マクロを設定する

- ①本製品のCOMMAND ボタンを押しながら-ボタンを押します(LED1が赤色に点灯します)。
- ②マクロを設定したい拡張ボタン(M1～M4)を押します(LED1が赤色に点滅します)。
- ③登録したいコマンドを入力します。

マクロ設定対応ボタン	方向ボタン（上/下/左/右） / A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Lスティックボタン / Rスティックボタン
------------	--

- ④再度COMMAND ボタンを押しながら-ボタンを押すと設定完了です。

例	②でM1ボタンを押し、③で「方向ボタン下、右下、右、Yボタン」と入力した場合、設定後にM1ボタンを押すと「方向ボタン下、右下、右、Yボタン」のコマンドを発動します。
---	--

■マクロ設定を削除する

- ①本製品のCOMMAND ボタンを押しながら-ボタンを押します(LED1が赤色に点灯します)。
- ②削除したいマクロ設定が登録されている拡張ボタン(M1～M4)を押します。
- ③再度COMMAND ボタンを押しながら-ボタンを押すと、登録したマクロ設定が削除されます。

スリープモードについて

本製品の電源が入っている状態で約5分間入力が行われない場合、プレイヤーランプが消灯し、自動的にスリープモードに移行します。スリープモードはHOME ボタンを長押しすると解除されます。

リセットボタンについて

本製品には背面下部の穴にリセットボタンが搭載されています。ピンなど先の細いもので押すとコントローラーの接続が解除されます。

コントローラーの初期化について

-ボタン・+ボタン・COMMAND ボタンを同時に長押しすると、プレイヤーランプ1~4が同時に点滅し、コントローラーが工場出荷時の状態に戻ります。

ユーザーサポート

本製品はSwitch本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は右記のユーザーサポートページをご覧ください。

タイプ2ユーザーサポート

<http://www.type2.co.jp>